

# เครื่องดูดฝุ่น

## คู่มือการใช้งาน

※ โปรดอ่านคู่มือนี้ให้ละเอียดก่อนเริ่มใช้งานอุปกรณ์

※ สำหรับใช้ภายในบ้านหรือสำนักงานเท่านั้น

Thai

ความเป็นไปได้สูงสุดจินตนาการ

ขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของซัมซุง

โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของท่านที่

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

เพื่อรับบริการแบบครบวงจร

SAMSUNG

# ๖ ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

## ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย



คำเตือน

• ก่อนเริ่มใช้งานอุปกรณ์ กรุณาอ่านคู่มือฉบับนี้โดยละเอียด และเก็บรักษาไว้เพื่อการอ้างอิงในภายหลัง



คำเตือน

• เนื่องจากคำแนะนำในการใช้งานต่อไปนี้จะครอบคลุมถึงอุปกรณ์หลายรุ่น คุณลักษณะของเครื่องดูดฝุ่นของท่านอาจแตกต่างจากที่อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้เล็กน้อย

### สัญลักษณ์ขอควรระวัง/คำเตือน ที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้

 คำเตือน	แสดงว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
 ขอควรระวัง	แสดงว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนुकผลหรือความเสียหายต่อสิ่งของ

### สัญลักษณ์อื่นๆ ที่ใช้

	สัญลักษณ์อื่นๆ ที่ใช้
	แสดงถึงสิ่งที่ท่านต้องปฏิบัติตาม
	แสดงว่าท่านต้องถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบก่อน


# ๖ ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

## ข้อควรจำเพื่อความปลอดภัย


1. อ่านคำแนะนำทั้งหมดอย่างละเอียดถี่ถ้วน  
ก่อนเปิดเครื่อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าของท่านตรงกับที่ระบุไว้บนแผ่นป้ายใต้ตัวเครื่อง
2. คำเตือน: อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นเมื่อพรมหรือพื้นเปียก  
อย่าใช้เครื่องเพื่อดูดน้ำ
3. ต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อให้เด็กใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆ หรือใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าใกล้เด็ก  
อย่าให้เด็กใช้เครื่องดูดฝุ่นเป็นของเล่น อย่าเปิดเครื่องดูดฝุ่นทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูแล  
ใช้เครื่องดูดฝุ่นสำหรับงานที่ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้เท่านั้น
4. อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นโดยไม่ได้ใส่ถังเก็บฝุ่น  
หลีกเลี่ยงการดูดจากถังเก็บฝุ่นก่อนที่จะเต็ม เพื่อให้เครื่องดูดฝุ่นสามารถทำงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุดได้
5. อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดไม้ขีดไฟ, จี๊ฉิ่งไหม้ที่ยังไม่ดับ หรือก้นบุหรี่  
เก็บเครื่องดูดฝุ่นให้ห่างจากเตาไฟและแหล่งกำเนิดความร้อนอื่นๆ  
ความร้อนอาจทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกเสียรูปและเสียหายได้
6. หลีกเลี่ยงการดูดวัตถุที่แข็งหรือมีคมเนื่องจากอาจทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องดูดฝุ่นเสียหายได้  
อย่ายืนบนท่อดูดอย่าให้ท่อดูดถูกกดทับอย่าอุดช่องดูดหรือช่องอากาศออก
7. ปิดปุ่มเปิดปิดเครื่องดูดฝุ่นที่อยู่บนตัวเครื่องก่อนถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ  
ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบก่อนเทสิ่งสกปรกออกจากถังเก็บฝุ่น เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น โปรดถอดปลั๊ก  
โดยการจับที่ตัวปลั๊ก อย่าจับที่สายไฟ
8. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้นุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ  
หรือขาดซึ่งประสบการณ์และความรู้เป็นผู้ใช้งาน เว้นแต่จะไม่ได้รับการดูแล หรือให้คำอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานโดยบุคคล  
ซึ่งสามารถรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของ นุคคลเหล่านั้นได้
9. ควรดูแลเด็กเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้มาเล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
10. ต้องถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบก่อนเริ่มกระบวนการทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครื่องดูดฝุ่น
11. ไม่แนะนำให้ใช้สายไฟต่อพ่วง
12. หากเครื่องดูดฝุ่นของท่านทำงานผิดปกติ โปรดปิดเครื่องและติดต่อเจ้าหน้าที่ให้บริการที่ได้รับอนุญาต
13. ในกรณีที่มีสายไฟชำรุดเสียหาย การเปลี่ยนสายไฟต้องกระทำโดยผู้ผลิต หรือเจ้าหน้าที่ให้บริการของผู้ผลิต หรือบุคคลอื่น  
ที่ผ่านการรับรองเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
14. อย่าขยกร่างเครื่องดูดฝุ่นโดยหัวที่ท่อดูด  
ให้ใช้มือจับบนตัวเครื่องดูดฝุ่น
15. ถอดปลั๊กเครื่องดูดฝุ่นเมื่อไม่ได้ใช้  
ปิดสวิทช์ที่ตัวเครื่องก่อนถอดปลั๊ก

การประกอบเครื่องดูดฝุ่น	05	การประกอบเครื่องดูดฝุ่น
05		
การใช้งานเครื่องดูดฝุ่น	06	สายไฟ
06		การควบคุมกำลัง
การดูแลรักษาอุปกรณ์และไส้กรอง	08	การใช้อุปกรณ์เสริม
08		บำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้งานกับพื้น
		การเทสิ่งสกปรกออกจากถังเก็บฝุ่น
		การทำความสะอาดถุงเก็บฝุ่น
		การทำความสะอาดไส้กรองป้องกันมอเตอร์
		การทำความสะอาดไส้กรองอากาศออก
		การเปลี่ยนแบตเตอรี่
การแก้ไขปัญหา		
16		


# การประกอบเครื่องดูดฝุ่น

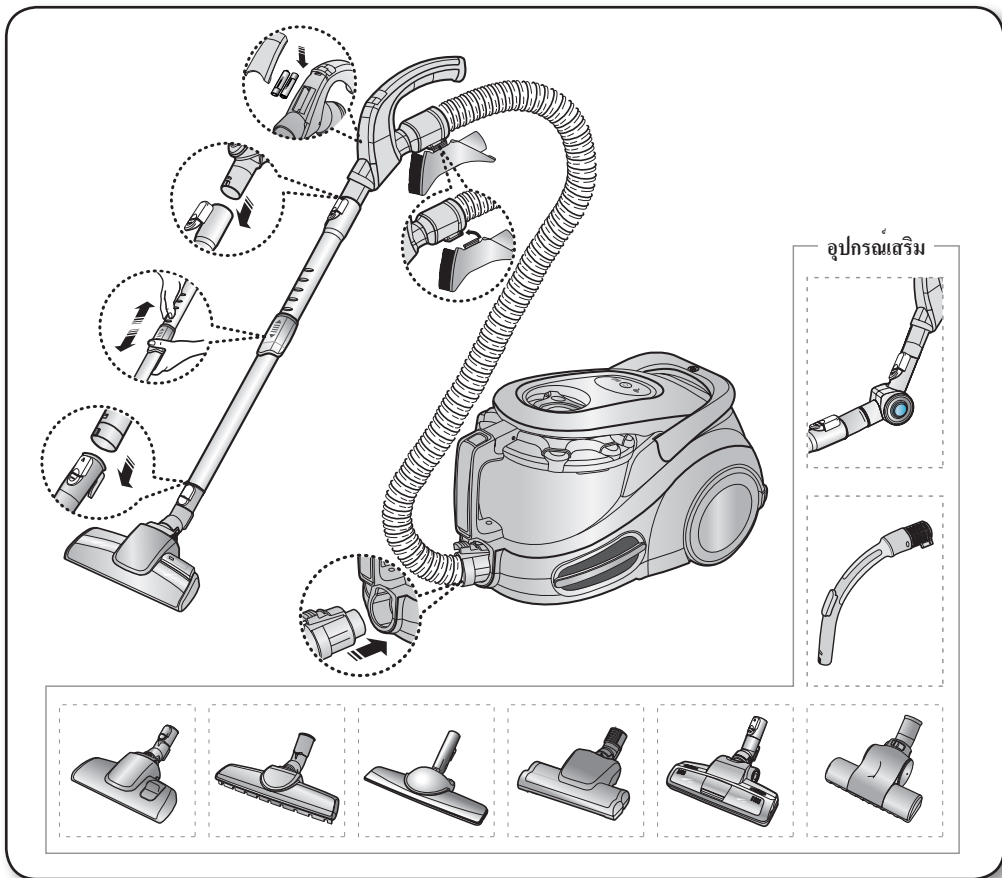

- ★ • เมื่อถือตัวเครื่อง โปรดอย่ากดปุ่มที่มีมือจับบนถังเก็บฝุ่น

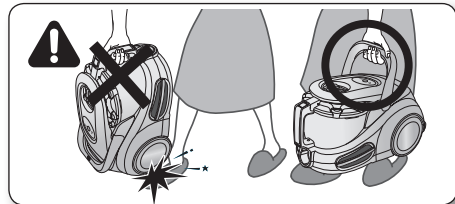


- ★ • เก็บหัวดูดสำหรับพื้นแข็งที่หลังเลิกใช้งาน

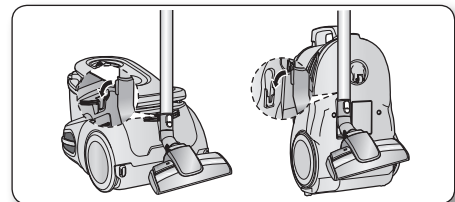


# การใช้งานเครื่องดูดฝุ่น

## สายไฟ

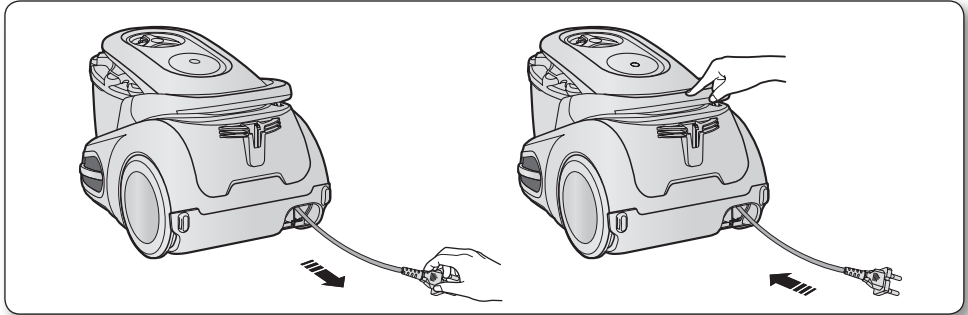

ขอความระวัง

- เมื่อถอดปลั๊กจากเต้าเสียบ ให้จับที่ตัวปลั๊ก อย่าจับที่สายไฟ

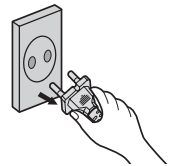

## ปุ่มควบคุมแรงดูด

ประเภทที่ใช้รีโมท (การควบคุมผ่านอินฟราเรด)

- ท่อดูด

### 1. ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องดูดฝุ่น ( )


กดปุ่ม ON/OFF เพื่อให้เครื่องดูดฝุ่นทำงาน

กดปุ่มอีกครั้งเพื่อปิดเครื่องดูดฝุ่น

### 2. ปุ่มเครื่องดูดฝุ่น (+, -)

กดปุ่ม (+) เพื่อใช้งานเครื่องดูดฝุ่นโดยไฟแรงดูดสูง

กดปุ่ม (-) เพื่อใช้งานเครื่องดูดฝุ่นโดยไฟแรงดูดต่ำ

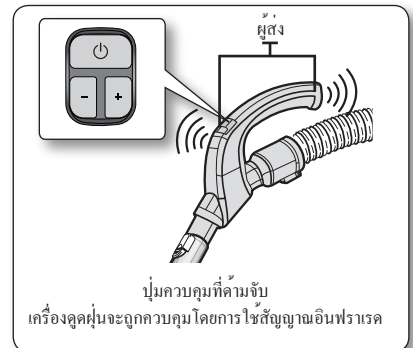

เมื่อท่านใช้ปุ่มควบคุมที่ด้ามจับ อย่าปิดหรือบังตัวส่งสัญญาณที่ด้ามจับ

**- ตัวเครื่อง**


กดปุ่มควบคุมแรงดูดซ้ำๆ เพื่อเลือกโหมดที่ต้องการ

**(ON(MAX) → OFF)**



ถ้าปุ่มควบคุมโหมดที่ค้างจบบังทำงาน


คุณสามารถใช้ปุ่มควบคุมบน ตัวเครื่องแทนได้

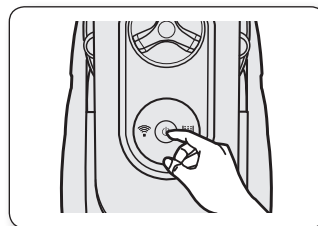

	ปุ่ม ON/OFF จะใช้เพื่อเริ่มหรือหยุดทำงานของเครื่องดูดฝุ่น
	ไฟ IR จะแสดงชั้นส่วนที่รับสัญญาณอินฟราเรดจากปุ่มควบคุมที่ค้างจบบัง
	เมื่อต้องตรวจสอบหรือนำสิ่งสกปรกออกจากถุงเก็บฝุ่น ไฟสถานะจะสว่างขึ้น นอกจากนี้ สัญญาณเสียงจะดังขึ้นด้วย

**ประเภทที่ควบคุมที่ตัวเครื่อง****- ท่อดูด**

หากต้องการลดแรงดูดเพื่อทำความสะอาดผ้าผืนหนา, พรมขนาดเล็ก และผ้าเนื้อบางชนิดอื่นๆ ให้ดึงปุ่มปรับแรงลมจนกระทั่งรูปเปิดออก

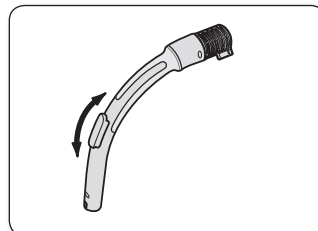**- ตัวเครื่อง**

กดปุ่มควบคุมแรงดูดซ้ำๆ เพื่อเลือกโหมดที่ต้องการ

**(ON → OFF → ON )**

หากต้องการปรับระดับแรงดูด ให้เลื่อนปุ่มควบคุมแรงดูดไปทางซ้ายและขวา


MIN = สำหรับพื้นผิวที่บอบบาง เช่น ผ้าผืนแบบตาข่าย

MAX = สำหรับพื้นแข็งและพรมที่สกปรกมาก



เมื่อต้องตรวจสอบหรือนำสิ่งสกปรกออกจากถุงเก็บฝุ่น

ไฟแจ้งการทำงานจะกลายเป็นสีแดง

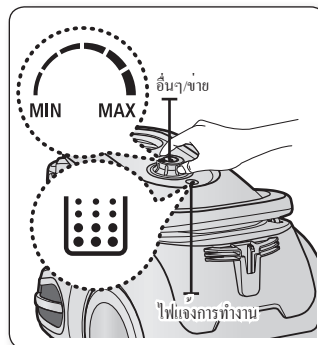


# การดูแลรักษาอุปกรณ์และไส้กรอง


## การใช้อุปกรณ์เสริม

### อุปกรณ์เสริม


- ดันอุปกรณ์เสริมไปที่ปลายคัมจับท่อยาง

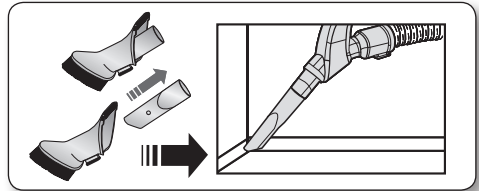

- หากต้องการใช้เครื่องมือสำหรับดูดฝุ่น ให้ดันอุปกรณ์เสริมเข้าที่ปลายคัมจับท่อยาง

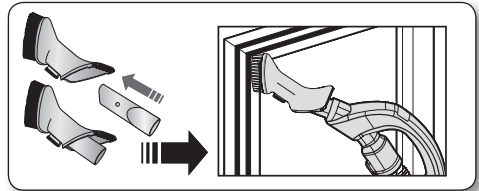


- หากต้องการใช้เครื่องมือสำหรับทำความสะอาดเครื่องเรือน หรือเบาะ ให้ดันอุปกรณ์เสริมเข้าที่ปลาย

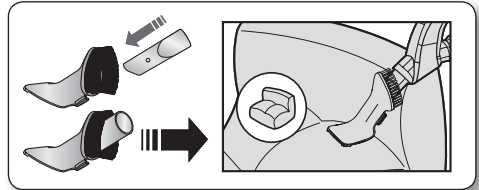


### ท่อ

- ปรับความยาวของท่อแบบยืดหดได้โดยการเลื่อนปุ่มปรับความยาวซึ่งอยู่กลางท่อไปมา

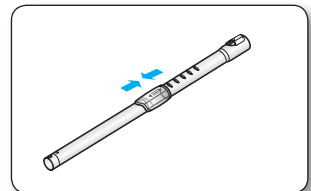

- เมื่อสงสัยว่ามีสิ่งอุดตัน ให้ถอดท่อแบบยืดหดได้ออกแล้วปรับให้สั้นลง การทำแบบนี้จะช่วยให้อัดสิ่งอุดตันในท่อได้ง่ายขึ้น

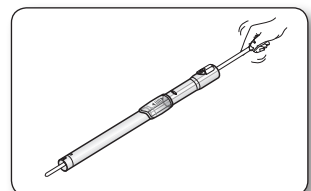




# การดูแลรักษาอุปกรณ์และไส้กรอง

## การดูแลอุปกรณ์ที่ใช้กับพื้น

ท่อข้อต่อหักศอกแบบซิดได (ทางเลือก)

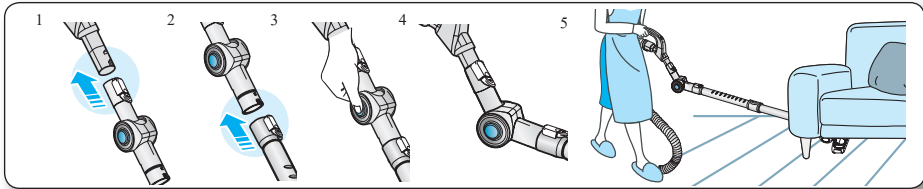


1. ต่อกับท่อข้อต่อหักศอกแบบซิดไดเข้ากับส่วนคู้ของปุ่มท่อของและท่อแบบซิดได
2. ใส่ท่อแบบซิดไดเข้ากับส่วนล่างของท่อข้อต่อหักศอกแบบซิดได
3. กดปุ่ม PUSH
4. ในขณะที่ปุ่ม PUSH ถูกกดอยู่ ท่อข้อต่อหักศอกแบบซิดไดจะถูกพับ
5. การใส่ท่อข้อต่อหักศอกแบบซิดไดจะทำให้สามารถทำความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงได้ยากได้ (เช่น ข้างใต้เฟอร์นิเจอร์) โดยไม่ต้องถูกเขาลง

แปรงแบบ 3 ทิศทาง (ทางเลือก)



- ปรับคันบังคับที่ช่องอากาศเข้าตามลักษณะของพื้นผิว
- ขจัดสิ่งอุดตันออกให้หมดหากช่องอากาศเข้าอุดตัน


แปรง 2 จังหวะ (ทางเลือก)

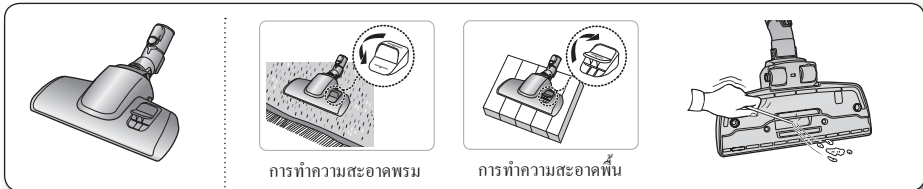

- ปรับคันบังคับที่ช่องอากาศเข้าตามลักษณะของพื้นผิว
- ขจัดสิ่งอุดตันออกให้หมดหากช่องอากาศเข้าอุดตัน

แปรงใหญ่สำหรับทำความสะอาดพื้นปาร์เก้ (ทางเลือก)


- ดูดฝุ่นในบริเวณกว้างในครั้งเดียว
- ขจัดสิ่งอุดตันออกให้หมดหากช่องอากาศเข้าอุดตัน

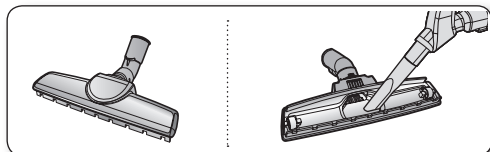


# การดูแลรักษาอุปกรณ์และไสกรอง



## แปรงทำความสะอาดพื้นปาร์เก้ (ทางเลือก)

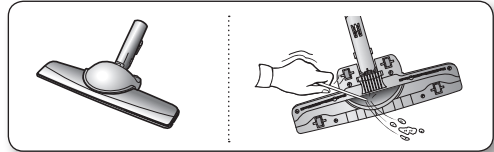- ดูดฝุ่นในบริเวณกว้างในครั้งเดียว
- ขจัดสิ่งอุดตันออกให้หมดจากช่องอากาศเข้าดูดฝุ่น

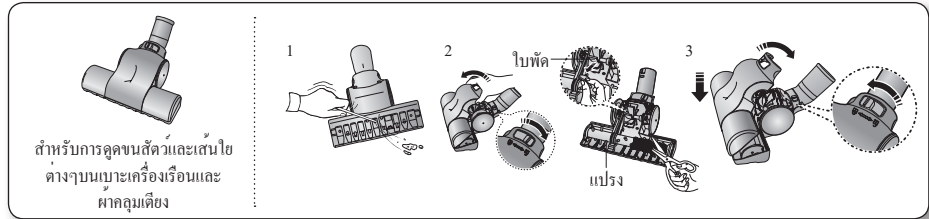


## แปรงปิดผ้าห่ม (ทางเลือก)





1. ขจัดสิ่งอุดตันออกให้หมดจากช่องอากาศเข้าดูดฝุ่น
2. หมุนปุ่มล็อกไปที่ (  ) และถอดออก
3. หากต้องการประกอบกลับดังเดิม ให้วางฝาให้ตรงกับด้านหน้าตัวเครื่อง และปิดฝา หลังจากปิดฝา ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมุนปุ่มล็อกไปที่ตำแหน่ง (  ) แล้ว

 **ข้อควรระวัง** ใช้สำหรับผ้าปูเตียงเท่านั้น โปรดระวังอย่าทำให้แปรงเสียหายในขณะที่ขจัดสิ่งอุดตันออก
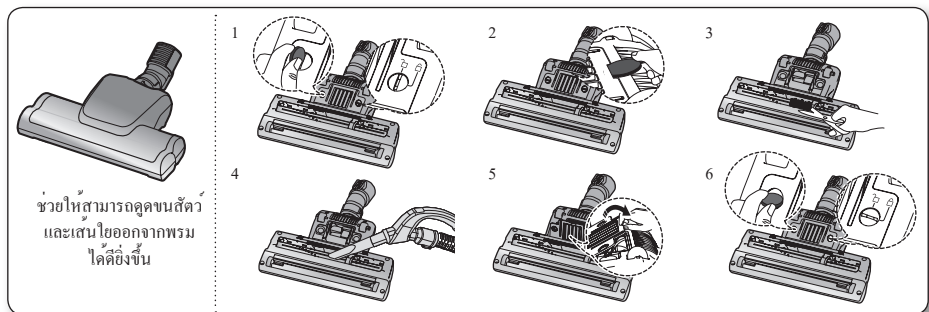
## แปรงหมุนพลังสูง (ทางเลือก)




การดูดเส้นผมหรือขนสัตว์บ่อยๆอาจทำให้การหมุนติดจังหวะเนื่องจากสิ่งสกปรกไปพันอยู่ที่ลูกกลิ้ง หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ โปรดทำความสะอาดลูกกลิ้งอย่างระมัดระวัง

1. หมุนปุ่มล็อกไปที่ตำแหน่งปลดล็อกโดยใช่หรือไขว้ เป็นต้น (  )
2. ถอดแผ่นปรับทิศทางลมออกโดยใช่หรือไขว้ เป็นต้น
3. นำสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่นผงและเส้นผมที่พันอยู่รอบๆ แกนของแปรงออกโดยใช่กรรไกร
4. ทำความสะอาดฝุ่นผงที่ด้านในของตัวแปรงโดยใช่แปรงปัดฝุ่นแห้งๆ หรือหัวดอสำหรับทำความสะอาดซอกหลืบ
5. ประกอบแผ่นปรับทิศทางลม
6. หมุนปุ่มล็อกไปที่ตำแหน่งล็อกโดยใช่หรือไขว้ เป็นต้น (  )

 **ข้อควรระวัง** โปรดระมัดระวังอย่าให้แปรงชำรุดเสียหาย


## แปรงทำความสะอาดขนสัตว์ทรงพลัง (ทางเลือก)

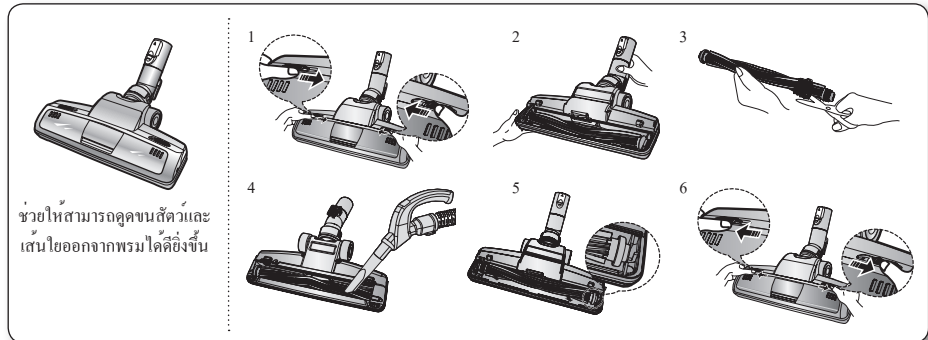

การดูดเส้นผมหรือขนสัตว์บ่อยๆอาจทำให้การหมุนผิดจังหวะเนื่องจากสิ่งสกปรกไปพันอยู่ที่ลูกกลิ้ง หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ โปรดทำความสะอาดลูกกลิ้งอย่างระมัดระวัง


1. กดปุ่ม Open ที่ฝาครอบแผ่นใสเพื่อแยกฝาครอบออก
2. ถอดแกนของแปรงออกจากแผ่นใส
3. นำสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่นผงและเส้นผมที่พันอยู่รอบๆ แกนของแปรงออกโดยใช้กรรไกร
4. ทำความสะอาดฝุ่นผงที่ด้านในของตัวแปรงโดยใช้แปรงปัดฝุ่นแห้งๆ หรือหัวด้ายสำหรับทำความสะอาดชอกหลืบ
5. ใส่แกนของแปรงเข้าในสายพานหมุนและประกอบเข้าที่
6. ดัดตั้งฝาครอบแผ่นใสกลับเข้าที่เพื่อประกอบกลับเหมือนเดิม

## การเทสิ่งสกปรกออกจากถังเก็บฝุ่น

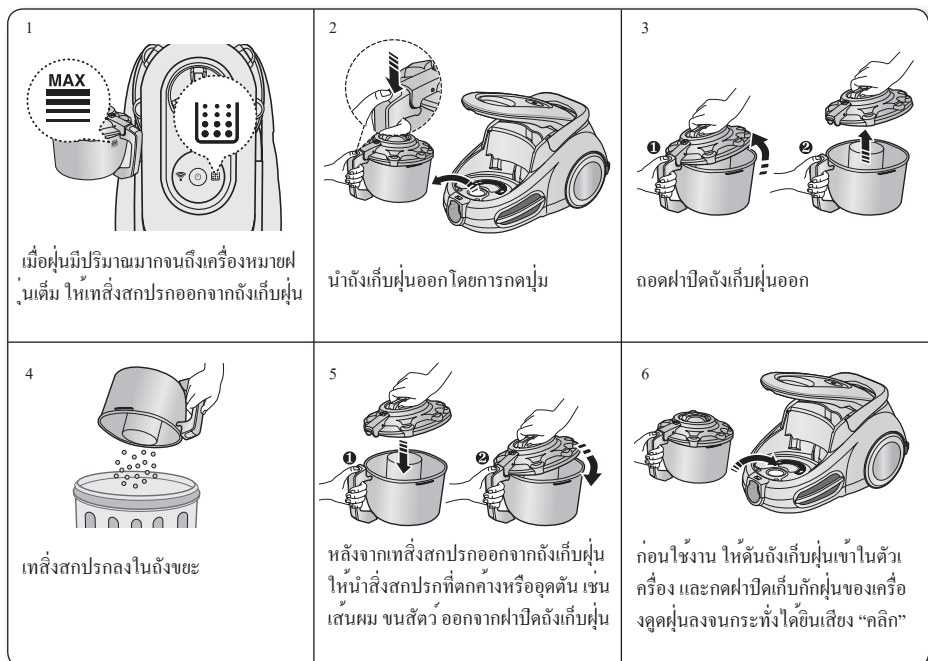


# การดูแลรักษาอุปกรณ์และไส้กรอง

- เทสิ่งสกปรกลงในถุงพลาสติก  
(แนะนำให้ผู้ที่เป็โรคหอบหืด/ภูมิแพ้ปฏิบัติตาม)

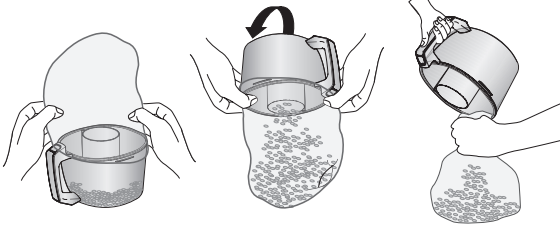

## ทางเลือก





เมื่อนำสิ่งสกปรกออกจากเครื่องดูดฝุ่น ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใดก็ตาม เป็นเรื่องยากมากที่จะหลีกเลี่ยง การสัมผัสกับฝุ่นผงที่ฟุ้งกระจายออกมา เพื่อลดความเสี่ยงนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณห่อ ถังเก็บฝุ่นไว้ในถุงขนาดใหญ่ที่รองรับการเทสิ่งสกปรกลงไป และปิดปากถุงรอบๆ อย่างแน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้ นำถังออกและปิดปากถุงให้แน่นอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และนำไปทิ้งทันที เมื่อนำสิ่งสกปรกออกจากเครื่อง ขอแนะนำให้สวมถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งและหน้ากากป้องกันฝุ่น หากเป็นไปได้ ควรขอให้ผู้ที่ไม่เป็โรคภูมิแพ้เทสิ่งสกปรกออกจากถังเก็บฝุ่นแทน


## การทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น

### ควรทำความสะอาดถังเก็บฝุ่นเมื่อใด


- เมื่อแรงดูดลดลง ไฟจะกลายเป็นสีแดง หากไฟสว่างขึ้น โปรดทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น

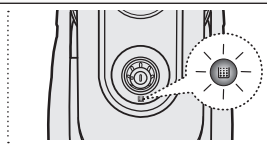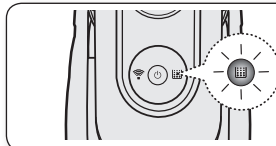

- ปรับปุ่มควบคุมแรงดูดไปที่ตำแหน่ง 'MAX'

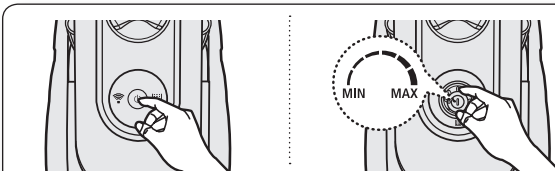


ปุ่มควบคุมที่ตัวเครื่อง

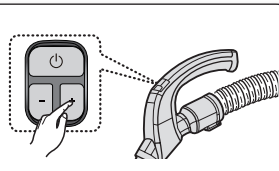













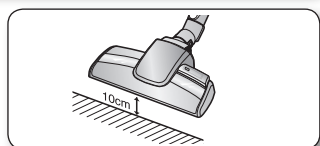

ปุ่มควบคุมที่ค้ำจับ

- หากไฟแจ้งให้ตรวจสอบไส้กรองกลายเป็นสีแดง และช่องอากาศเข้าลอยสูงจากพื้นราบ 10 ซม. ให้ทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น

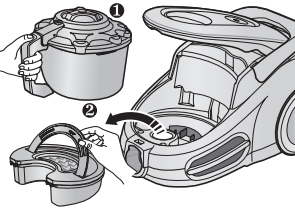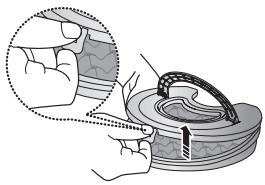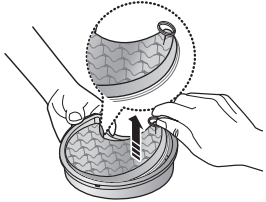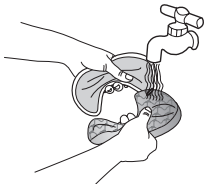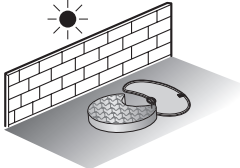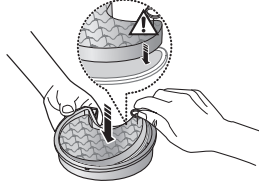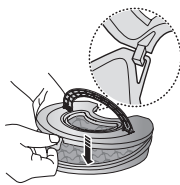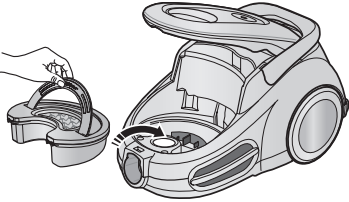

- ★ เมื่อแรงดูดลดลงอย่างเห็นได้ชัดอย่างต่อเนื่อง โปรดทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น

## การทำความสะอาดถุงเก็บฝุ่น


<p>1</p>  <p>ถอดถังเก็บฝุ่นและถุงเก็บฝุ่นออกตามที่แสดงในภาพ</p>	<p>2</p>  <p>ถอดโครงแบบขีดคั่นออกจากฝาคออบถุงเก็บฝุ่น</p>	<p>3</p>  <p>ถอดฟองน้ำและไส้กรองออกจากถุงเก็บฝุ่น</p>
<p>4</p>  <p>ใช้น้ำล้างทำความสะอาดฟองน้ำและไส้กรองของถุงเก็บฝุ่น</p>	<p>5</p>  <p>ปล่อยให้ฟองน้ำและไส้กรองแห้งโดยตากไว้ในที่ร่มเป็นเวลานานกว่า 12 ชั่วโมง</p>	<p>6</p>  <p>ใส่ฟองน้ำและไส้กรองเข้าในถุงเก็บฝุ่น</p>
<p>7</p>  <p>ก่อนจะประกอบกลับเข้าที่ ให้จัดตำแหน่ง ฝาคออบถุงเก็บฝุ่นและถุงเก็บฝุ่นให้ถูกต้อง</p>	<p>8</p>  <p>ใส่ถุงเก็บฝุ่นที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าในตัวเครื่อง</p> <div></div>	

- ★ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไส้กรองแห้งสนิทก่อนใส่กลับเข้าในเครื่องดูดฝุ่น  
ปล่อยให้แห้งอย่างน้อย 12 ชั่วโมง


# การดูแลรักษาอุปกรณ์และไส้กรอง

## การทำความสะอาดไส้กรองป้องกันมอเตอร์






- นำถังเก็บฝุ่นและถุงเก็บฝุ่นออก

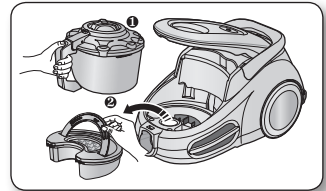


- ถอดไส้กรองป้องกันมอเตอร์ออกจากตัวเครื่อง  
เข้และเคาะเพื่อไล่ฝุ่นหลุดออก และใส่กลับเข้าในเครื่อง

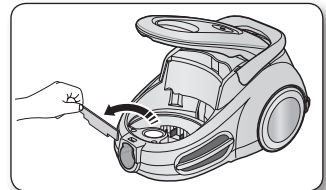

## การทำความสะอาดไส้กรองอากาศขาออก
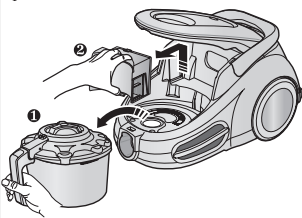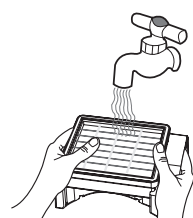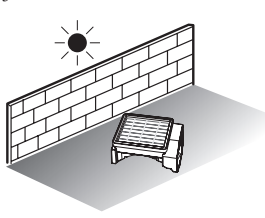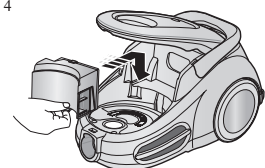
<p>1</p>  <p>ถอดถังเก็บฝุ่นและไส้กรอง HEPA ออกตามที่แสดงในภาพ</p>	<p>2</p>  <p>ทำความสะอาดไส้กรอง HEPA</p>	<p>3</p>  <p>ปล่อยให้ไส้กรอง HEPA แห้งสนิท โดยตากไว้ในที่ร่มอย่างน้อย 12 ชั่วโมง</p>
<p>4</p>   <p>ติดตั้งไส้กรอง HEPA ที่ประกอบแล้วกลับเข้าไปในตัวเครื่อง</p>		

-  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไส้กรองแห้งสนิทก่อนใส่กลับเข้าไปในเครื่องดูดฝุ่น  
ปล่อยทิ้งไว้ในที่แห้งอย่างน้อย 12 ชั่วโมง

# การดูแลรักษาอุปกรณ์และไส้กรอง

## การเปลี่ยนแบตเตอรี่ (ทางเลือก)





1. หากเครื่องดูดฝุ่นไม่ทำงาน ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่  
ถ้ายังเกิดปัญหาไม่หาย โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต
2. ใช้แบตเตอรี่ขนาด AAA 2 ก้อน



ข้อควรระวัง

1. ห้ามแยกชิ้นส่วนหรือนำแบตเตอรี่ไปชาร์จใหม่โดยเด็ดขาด
2. ห้ามให้ความร้อนกับแบตเตอรี่หรือวางลงไปในไฟ
3. ห้ามกลับขั้ว (+), (-)
4. การทิ้งแบตเตอรี่

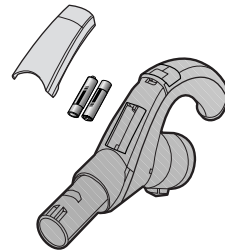

ประเภทแบตเตอรี่ ขนาด AAA 


# การแก้ไข้ปัญหา



ปัญหา	วิธีแก้ไข
มอเตอร์ไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"><li>• ตรวจสอบสายไฟ, ปลั๊ก และเต้าเสียบ</li><li>• ปลั๊กให้เครื่องเย็นลง</li></ul>
แรงดูดลดลงเรื่อยๆ	<ul style="list-style-type: none"><li>• ตรวจสอบสิ่งอุดตันแล้วจัดออกให้หมด</li></ul>
สายไฟม้วนกลับได้ไม่สุด	<ul style="list-style-type: none"><li>• ดึงสายไฟออกมา 2-3 ม. แล้วคดปุ่มเก็บสายไฟใหม่</li></ul>
เครื่องดูดฝุ่นไม่ดูดฝุ่น	<ul style="list-style-type: none"><li>• ตรวจสอบท่อดูด และหากจำเป็น ให้เปลี่ยนใหม่</li></ul>
แรงดูดต่ำหรือลดลง	<ul style="list-style-type: none"><li>• ตรวจสอบไส้กรองและทำความสะอาดตามขั้นตอนที่ระบุไว้หากจำเป็น หากไส้กรองเสื่อมสภาพ ให้เปลี่ยนใหม่</li></ul>
ตัวเครื่องร้อนมาก	<ul style="list-style-type: none"><li>• ตรวจสอบไส้กรอง และหากจำเป็น ให้ทำความสะอาดที่แสดงในภาพประกอบในคู่มือ</li></ul>
ไฟฟ้าสถิตคายประจุ	<ul style="list-style-type: none"><li>• ลดแรงดูดลง</li></ul>




# แผนผัง

## Body Var-R/C

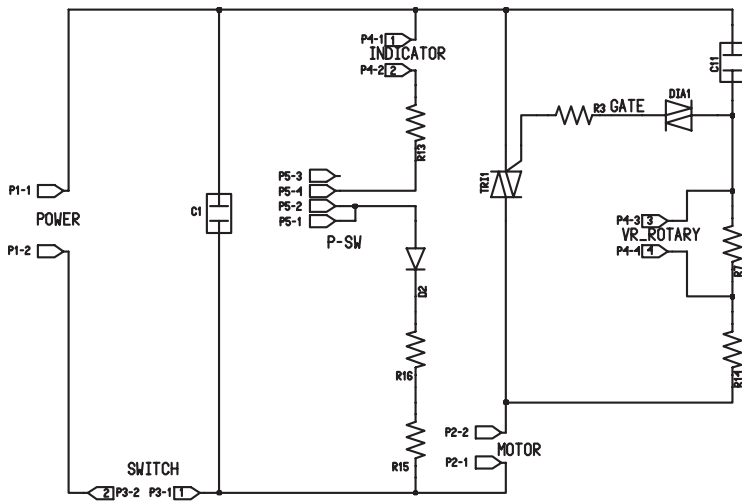


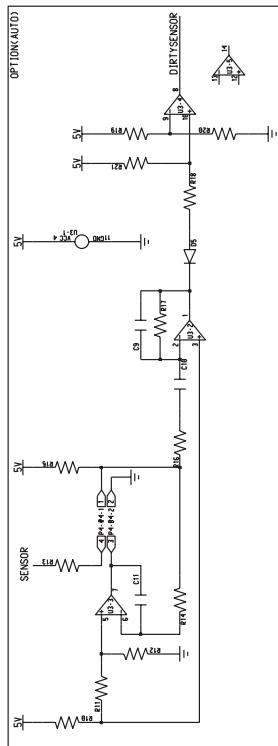

## Body Var-R/C

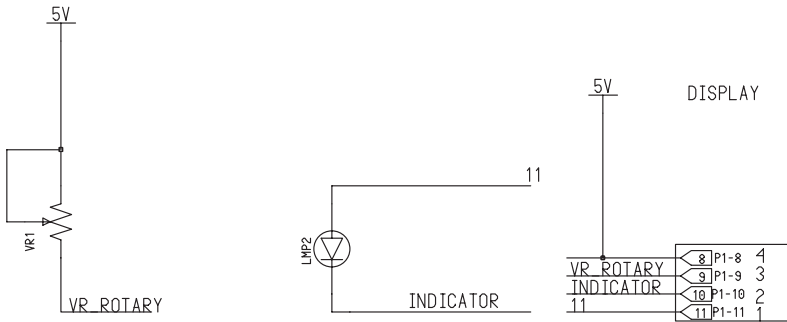

## IR Handle Ctr.

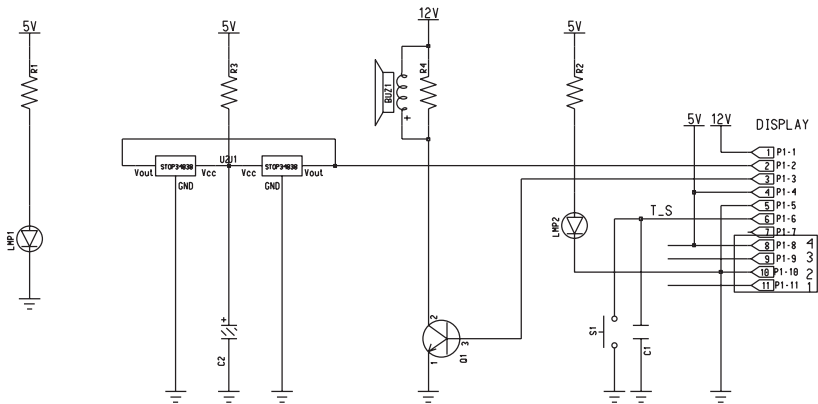

## บริการหลังการขาย คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในผลิตภัณฑ์

ถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการหลังการขาย  
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน  
รายชื่อและที่อยู่ศูนย์บริการซัมซุง บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

1. ศูนย์บริการซัมซุงสำนักงานใหญ่

อาคาร MPA COMPLEX 175 ซอยศิษย์วิทย์ ถนนเมธิม  
แขวงมีน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท์ : 0-2689-3232  
โทรสาร : 0-2689-3298

2. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา เชียงใหม่

เลขที่ 162/2 (อาคาร บ.อินทนิล เชียงใหม่ จก.)  
ด.ช้างกลาง ต.ช้างกลาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100  
โทรศัพท์ : (053)818-080  
โทรสาร : (053)818-080

3. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พิษณุโลก

เลขที่ 691/63-64 อ.มิตรภาพ - วิทยา  
ด.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  
โทรศัพท์ : (055)259-454  
โทรสาร : (055)259-454

4. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา ขอนแก่น

เลขที่ 4/10 ด.กลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
โทรศัพท์ : (043)243-021-2  
โทรสาร : (043)243-022

5. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา นครราชสีมา

เลขที่ 363/1 อ.มิตรภาพ ด.ในเมือง อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา 30000  
โทรศัพท์ : (044)261-791  
โทรสาร : (044)261-792

6. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พัทยา

เลขที่ 301/5-6 ด.สุขุมวิท (ติด ร.พ. กรุงเทพ-พัทยา)  
ด.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 22000  
โทรศัพท์ : (038)726-284-6  
โทรสาร : (038)726-283

7. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา สุราษฎร์ธานี

เลขที่ 141/93 หมู่ 5 ด.สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000  
โทรศัพท์ : (077)214-577  
โทรสาร : (077)214-577

8. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา หาดใหญ่

เลขที่ 842-844 ด.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา 90110  
โทรศัพท์ : (074)365-252  
โทรสาร : (074)365-252

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เลขที่ 313 หมู่ 1 ซ.สวนอุตสาหกรรมรวมศรีราชา ถนนสุขุมวิท 8 คม.ปิง อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230

CODE NO.

สถานที่ติดต่อกรุงเทพฯ : สำนักงานใหญ่บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 19 195 ถนนสาทรใต้ แขวงสนามเป้า เขตบางนา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2670-2299 โทรสาร : 0-2670-2266

ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์ หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง  
ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center

1800-29-3232

02-689-3232

www.samsung.com